

### 集成规格书的作成方法

集成型号（记载例）各构成部件的型号详细请参照第47，51，55，61页。

**MD 4 S<sup>A</sup>B 1 8 0 - CX 没有 - M3 T30 - 9 - 3**

集成方式 电磁阀种类 切换位置区别 接管口径 给排气方向 手动装置 电线连接 连数 电压

#### 关于混合接头CX的注意事项

在接管口径栏内记入CX，A/B气口的接头可以自由地进行选择。

**选择可能的快插接头**  
C4、M5  
C6、插头

**!** 在一台电磁阀中，M5 和C4 不能同时使用。

#### 底板配管型M4SB110的3通阀的使用方法

在A/B气口的侧面，安装快插接头盲栓就能够使用常通/常闭类型阀。

切换方法	插头安装气口
NC (常通)	B
NO (常闭)	A

#### 关于直角配管的规格

#### 关于预备配线的注意事项

T30·T50类型中，增加电磁阀的时候，可以预先准备预备配线。在增设预定位置请指示（单电控双电控线圈的变更以及底板遮蔽板的场所）。在配线规格栏中记入预备的符号。并与a线圈sol侧和b线圈sol侧的区别一起记入。


预备配线的出货时，接插件处有盖板的配线，配线时需从盖板处将配线拉出。

电磁阀型号	接头CX		设置位置																								倍率数	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4SB 1 19- CX	M5	X	○	○																								2
4SB 1 19- C6					○	○																						2
4SB 1 29- C6							○	○																				2
4SB 1 59- CX	C6	C4							○	○																		2
4S 1 9-																												
3SA1 9-																												
3SA1 9-																												
底板遮蔽板	C6	C6																										1
1 安装导轨 L2=	附属部件	盲塞	GWP6-B		消声器		快插接头																					
		GWP4-B	GWP6-B		SLW-6S		GWS8-6-S		2																			
		D-Sub接插件（参照第653页）				快插接头 4.6快插接头																						
		N4T-CABLE-D0 -				N4S0-EOT4-6（附标准）				不要 <input checked="" type="checkbox"/>																		

1 DIN导轨安装中，指定特别长度的场合，在L2= 栏中记入导轨的长度。不指定长度的场合，导轨长度按照外形尺寸记载页（个别配线集成：106、110页、省配线集成：114~116、120~122页）中的L2的尺寸。

拔管工具（标准附属品）不要时，请核准

#### 参考回路图 上述集成型号（记载例）的场合 简单回路图

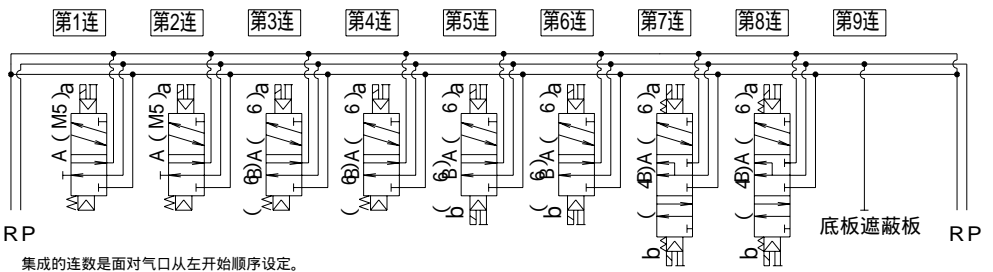

集成的连数是面对气口从左开始顺序设定。

配线规格书(标准配线的场合，没有必要。指定时请记录配线顺序、增设电缆。)

接插件引脚编号	设置位置																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
T30/T30R	T50/T50R/T6																										
1	1	a																									
14	2		a																								
2	3			a																							
15	4			b																							
3	5				a																						
16	6				b																						
4	7					a																					
17	8					b																					
5	9	- 电源				a																					
18	10	+ (COM)电源				b																					
6	11						a																				
19	12						b																				
7	13							a																			
20	14							b																			
8	15								a																		
21	16								b																		
9	17																										
22	18																										
10	19	- 电源																									
23	20	+ (COM)电源																									
11	21																										
24	22																										
12	23																										
25	24																										
13	25	+ (COM)																									

：在配线方式为T30·T50型的场合，注意时使用公共正极。  
：在T50配线方式的场合，接插件引脚编号9，10，19，20时使用外部电源，不能指定。

# M4S<sup>A/B</sup>1集成规格书

发行 年 月 日

用户名称

担当者 数量 套 交货期 月 日

担当者 先生

传票编号	合同编号
------	------

合同编号

集成型号

M   S<sup>A/B</sup> 1  0 -   -   -   -

集成方式 电磁阀种类 切换位置区别 接管口径 给排气方向 手动装置 电线连接 连数 电压

电磁阀型号	接头CX		设置位置																								使用数		
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
4S <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 9- <input type="text"/>																													
4S <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 9- <input type="text"/>																													
4S <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 9- <input type="text"/>																													
4S <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 9- <input type="text"/>																													
4S <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 9- <input type="text"/>																													
3SA1 <input type="text"/> 9- <input type="text"/>																													
3SA1 <input type="text"/> 9- <input type="text"/>																													
底板遮蔽板																													
1 安装导轨 L2= <input type="text"/>	附属 部件	盲塞		GWP6-B				消声器				快插接头																	
		GWP4-B		GWP6-B				SLW-6S				GWS8-6-S																	
		D-Sub接插件（参照第653页）										快插接头 4.6拔管工具																	
		N4T-CABLE-D0 <input type="text"/> <input type="text"/>										N4S0-EOT4-6（附标准）						不要 <input type="checkbox"/>											

1 DIN导轨安装中，指定特别长度的场合，在L2= 栏中记入导轨的长度。  
不指定长度的场合，导轨长度按照外形尺寸记载页（个别配线集成：106、110页，省配线集成：114~116、120~122页）中的L2的尺寸。

配线规格书(标准配线的场合，没有必要。指定时请记录配线顺序、增设电缆。)

接插件引脚编号		设置位置																										
T30/T30R	T50/T50R/T6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	1																											
14	2																											
2	3																											
15	4																											
3	5																											
16	6																											
4	7																											
17	8																											
5	9 - 电源																											
18	10 + (COM)电源																											
6	11																											
19	12																											
7	13																											
20	14																											
8	15																											
21	16																											
9	17																											
22	18																											
10	19 - 电源																											
23	20 + (COM)电源																											
11																												
24																												
12																												
25																												
13 + (COM)																												

: 在配线方式为T30・T50・T6 型的场合，注意时使用公共正极。  
: 在配线方式为T50・T6 配线方式的场合，接插件引脚编号9，10，19，20时使用外部电源，不能指定。

MN3E0  
MN4E0  
4SA/B0  
4SA/B1  
4GA/B  
M4GA/B  
MN4GA/B  
4GA/B (主阀)  
W4GA/B2  
MN3S0  
MN4S0  
4TB  
4L2-4・LMF0  
4KA/B  
4F  
PV5・CMF  
3MA/B0  
3PA/B  
P・M・B  
NP・NAP  
NVP  
4F 0E  
HMV  
HSV  
SKH  
PCD・FS・FD  
先  
导  
式  
3  
・  
5  
通  
阀